


4BLANC®

Беспроводная ультрафиолетовая лампа для маникюра и педикюра
UV01BAT

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

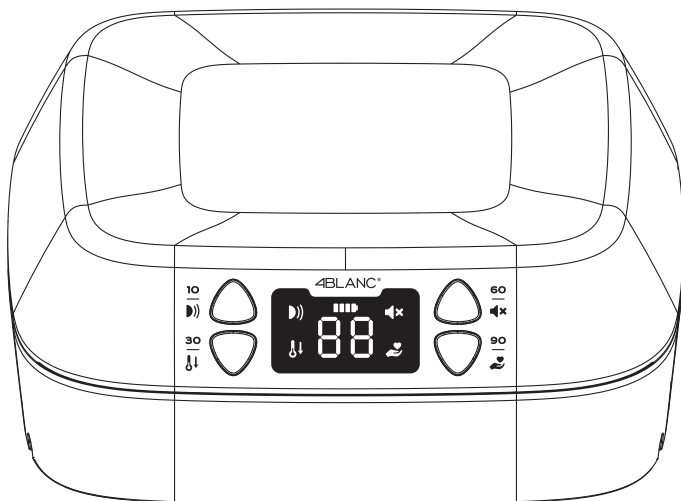

Отсканируйте QR код для доступа
к расширенному руководству
пользователя и регистрации продукта

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Перед первым использованием полностью зарядите лампу, подключив к розетке с помощью зарядного устройства в комплекте. По окончании зарядки, индикатор заряда на дисплее горит непрерывно.

Общий вид устройства

Дисплей и кнопки
управления



Выключатель
питания

Съемное
магнитное дно



Выступ для
правильного
расположения
пальцев

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления устройства с целью улучшения его свойств. Для получения дополнительной информации посетите сайт 4blanc.ru

Разъем и кабель
питания



УФ светодиоды

Функции и управление

Каждая кнопка управления имеет две функции. Функция А активируется коротким нажатием на кнопку, функция В – трехсекундным удержанием кнопки. При активации функций загорается соответствующий значок на дисплее.

Установка таймера по умолчанию

Зажмите и удерживайте кнопки “10” и “30” для последовательной смены времени таймера по умолчанию.

Сброс до заводских настроек

Зажмите и длительно удерживайте кнопки “60” и “90” для сброса всех настроек лампы.

А: Таймер
на 10 секунд

В: Смена режима
работы датчика



А: Таймер
на 30 секунд

В: Режим
«НИЗКИЙ НАГРЕВ»



Индикатор заряда



Время таймера

А: Таймер
на 60 секунд

В: Выключение
звуковых сигналов



А: Таймер
на 90 секунд

В: Режим
«ЗАБОТА О КОЖЕ»



Меры предосторожности и важная информация

При пользовании электроприбором необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая те, что приведены ниже:

ВНИМАНИЕ: УФ ИЗЛУЧЕНИЕ

Дети не должны использовать данное устройство. Не смотрите внутрь рабочего отсека лампы, когда она включена. Ни при каких условиях не направляйте включенную лампу в глаза людей и животных.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ С ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ

Ни при каких условиях не разбирайте, не прокалывайте, не бейте, не сжимайте аккумулятор! Не бросать в огонь. Не бросать в воду. Запрещается продолжать использование устройства, если в корпус попала вода. Запрещается зарядка и/или эксплуатация устройства при температуре окружающей среды ниже 10°C или выше 45°C. Если устройство не используется, подзаряжайте аккумулятор не реже, чем раз в 3 месяца.

Не используйте и не храните устройство при температуре ниже 3°C (37.4°F). Перед использованием дайте устройству согреться до комнатной температуры.

Не используйте спирты, растворители и другие агрессивные жидкости для очистки светодиодов лампы!

Не выполняйте обслуживание или ремонт устройства, если подобные действия не указаны в Руководстве по эксплуатации или не рекомендованы специалистами компании 4BLANC.

Корпус лампы имеет защитное покрытие PU Coating, допускающее очистку корпуса от пятен лака с помощью жидкостей с ацетоном.

Однако, длительное воздействие агрессивных веществ на корпус крайне не рекомендуется.

Использовать строго по прямому назначению.

Не предназначено для использования вне помещений.

Не предназначено для использования детьми.

Не утилизировать как бытовые отходы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество светодиодов: 36

Номинальная мощность: 36 Вт (эквивалентно 100Вт люминесцентной УФ лампе)

Интенсивность УФ излучения: 17450мкВт/см2

Пик длины волны: 365nm+405nm

Срок службы светодиодов: до 1500 часов непрерывной работы

Время работы от аккумулятора: до 3,5 часов

Напряжение аккумулятора: 16,8В

Емкость аккумулятора: 2600мАч (4шт*2600мАч 4,2В)

Время зарядки: около 2 часов

Срок службы устройства: 2 года

Гарантийный срок: 1 год

Вес лампы: 890г

Размеры: 220*220*85.5мм

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Входное напряжение: ~100-240В 50/60Гц / 0,8А

Выходное напряжение: =18,0В / 1,33А

Номинальная выходная мощность: 24 Вт

Изготовитель: «БСЕ Экспресс, ЛТД»

Адрес: Блок 12, 9/Ф, здание Эз Клауд, улица 111 Тунг Чау, район Таи Кок Тсуи, Гонконг

Импортер: Индивидуальный Предприниматель Владимиров Павел Геннадьевич

119602, г. Москва, ул. Коштыянца,

д. 47, к. 1, кв. 244.

Товар сертифицирован.

Произведено в Гонконге.

